

ZELF EEN PLANTENTAFEL MAKEN

Met een zelfgemaakte plantentafel kan je jouw planten in een handomdraai op- en ompotten op een werkhoogte die je rug minder belast.

Naar de handleiding op pagina 3




MOEILIKHEIDSGRAAD



TIJDSDUUR

🕒 1-2 dagen

MATERIAALLIJST

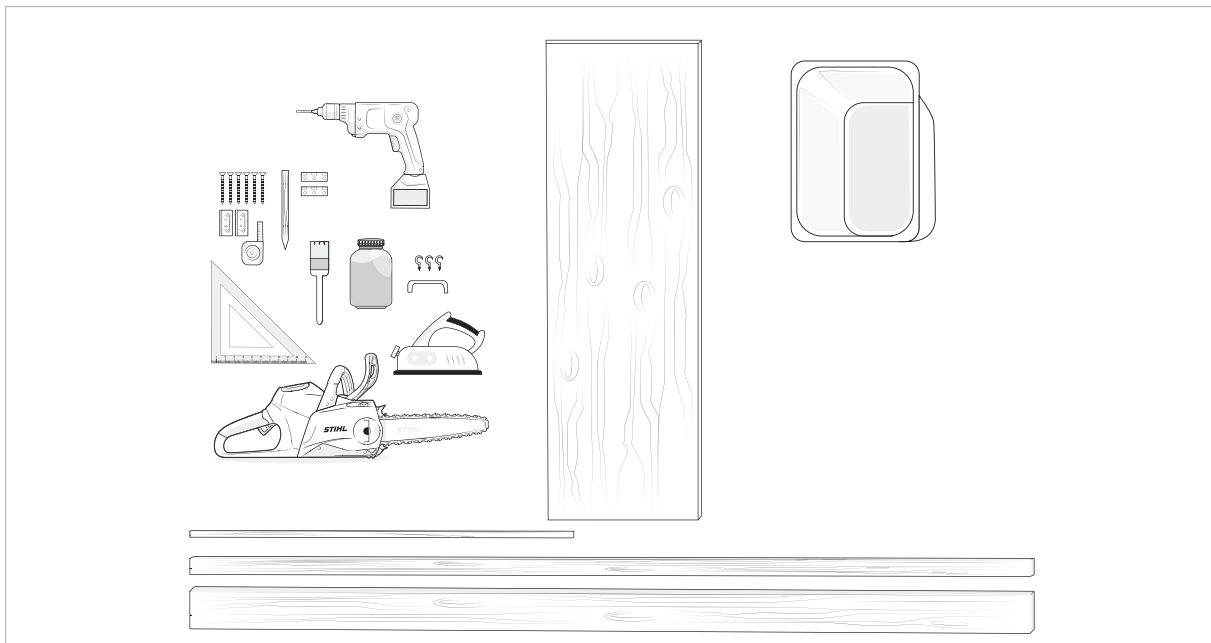

MATERIAAL

Latten voor het frame en de planken (94 mm x 24 mm)

2 x 1600 mm, 2 x 880 mm, 3 x 550 mm (inclusief een dwarsstuk voor middenwand), 4 x 950 mm, 2 x 950 mm x 94 mm x 24 mm

Latten voor vloer en achterwand (80 mm x 18 mm)

6 x 950 mm, 7 x 1 m (elk 28 mm van elkaar)

Zijwanden en middenwand (gemaakt van 15 mm multiplexplaten)

2 x 550 mm x 474 mm, 1 x 550 mm x 568 mm

Box-glijrails, aanslagrail en vuilvangrail (gemaakt van 15 mm multiplexplaten)

3 x 550 mm x 44 mm x 22 mm, 530 mm x 44 mm x 22 mm

Werkblad en uitklapbaar zijpaneel (gemaakt van 15 mm multiplexplaten)

1 x 1034 mm x 620 mm, 1 x 586 mm x 620 mm

Steundriehoeken (gemaakt van 15 mm multiplexplaten) en Dennenhouten lat

2 x 280 mm x 280 mm (zijlengte), 1 x 600 mm x 10 mm x 10 mm

Achterwand en deur

950 mm x 474 mm, 340 mm x 460 mm

Plastic mand

42 x 30 x 23 cm

Ruimte voor je notities

Schroeven:

44 x 4,5 x 75 mm voor de framedelen

88 x 4,0 x 40 mm voor het regelwerk en het werkblad

18 x 3,0 x 12 mm voor de scharnieren

18 x 3,0 x 30 mm voor de wanden en geleiderails van de dozen

Scharnieren: 8 x 65mm x 40mm

6 x 5 cm hoge opschroefscharnieren inclusief schroeven, verticale scharnieren

Schroefhaken voor kleine apparaten

**STIHL TIP: HOUTRESTEN UPCYCLEN**

Nieuw is niet altijd beter: je kan ook oud resthout, pallets of een oud keukenwerkblad gebruiken om je plantenrek mee te maken.

BENODIGD GEREEDSCHAP

Accukettingzaag, bijv. STIHL MSA 140 voor de voor de kaderplanken en de frameplanken

Snoeizaag, bijv. STIHL GTA 26 voor de legplanken

Accuschuurmachine

Accuschroevendraaier

Waterpas

Markeerstift

Ruimte voor je notities

**JE VEILIGHEID GEGARANDEERD: DE VEILIGHEIDSUITRUSTING**

Draag altijd effectieve en veilige beschermende kleding. Draag altijd je persoonlijke veiligheidsuitrusting wanneer je met een kettingzaag werkt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product voor meer informatie. Vóór het eerste gebruik moet je goed weten hoe de machine werkt en ervoor zorgen dat deze vóór elk gebruik in perfecte staat is. Op verzoek maakt je STIHL dealer je machines met plezier klaar voor de eerste klus en adviseert je ook over de soorten en maten van je veiligheidskleding. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn geen vervanging voor veilige werkmethoden.

BOUWINSTRUCTIES

1 PLANKEN OP MAAT ZAGEN


Zaag eerst de klaargelegde dunne houten planken op lengte met de STIHL GTA 26 accusnoeizaag en de dikkere met de STIHL MSA 140 C accukettingzaag. Slijp de ruwe randen na en schuur de planken die straks nog worden geolied. Zo is het later veiliger en aangenamer werken aan de plantentafel.

2 ONDERDELEN OLIËN

Olie of beits na het zagen alle onderdelen en laat ze drogen volgens de instructies van de fabrikant. Olie de planken vóór het in elkaar schroeven, zodat alle plekken geolied zijn.


3 ZIJKANTEN IN ELKAAR SCHROEVEN

Schroef de zijkanten in elkaar en schuin de achterste frameplank 45° af.

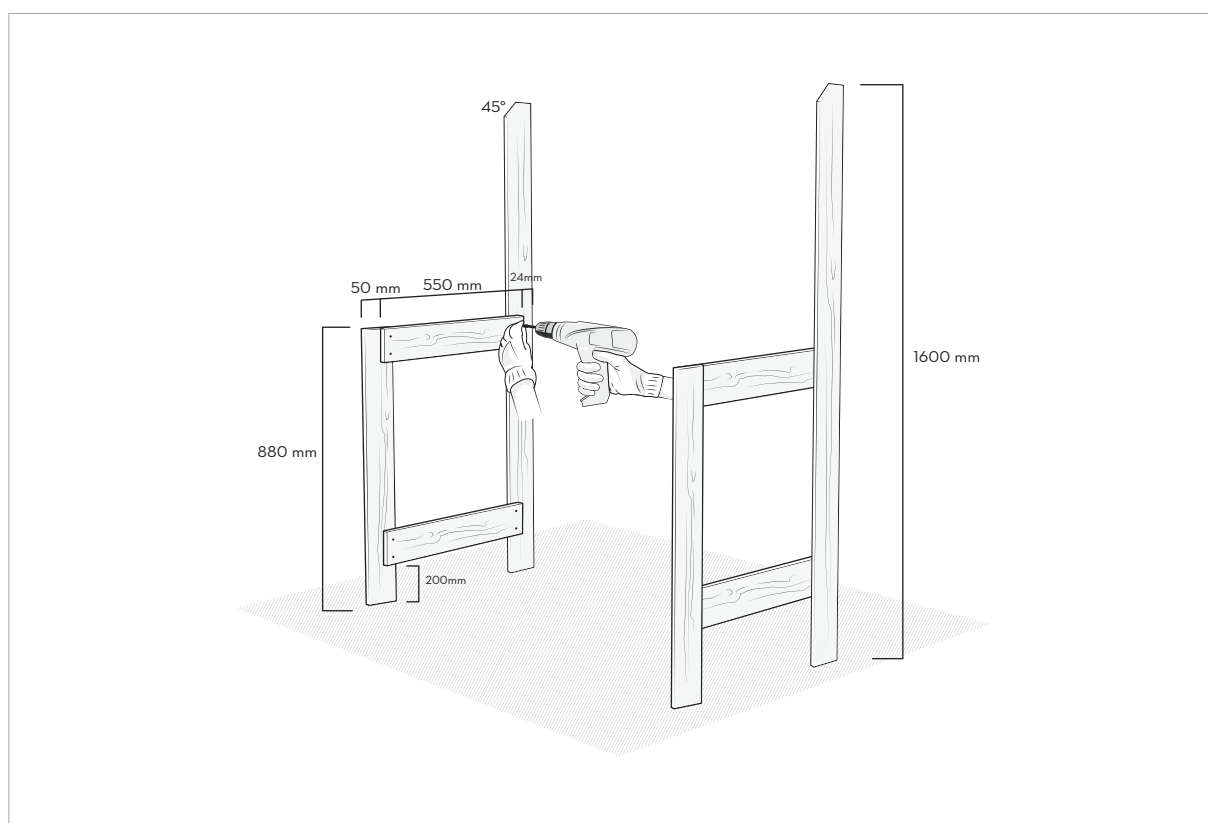


4 FRAME VASTSCHROEVEN

Schroef vervolgens het frame vast: je doe-het-zelf-plantenrek krijgt al vorm.

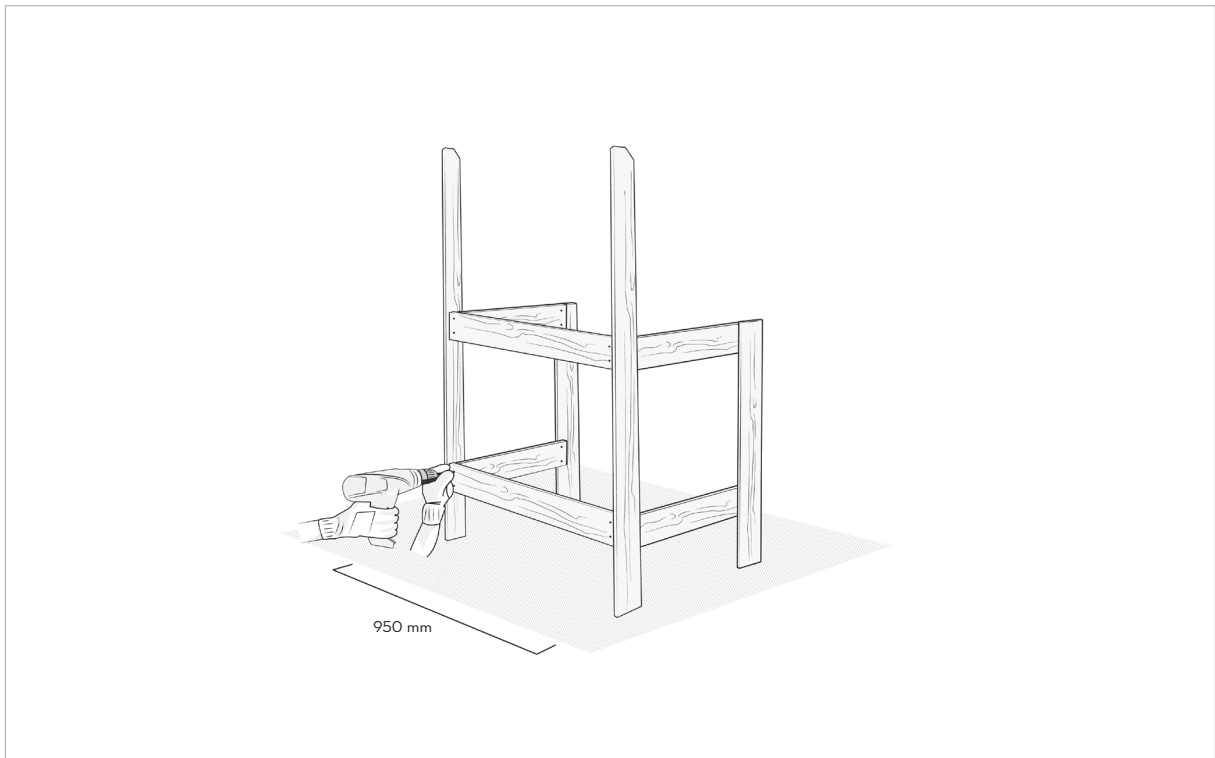


5 VERSTEVIGINGEN BEVESTIGEN

Bevestig nu de verstevigingen die de hele constructie stabiel maken.

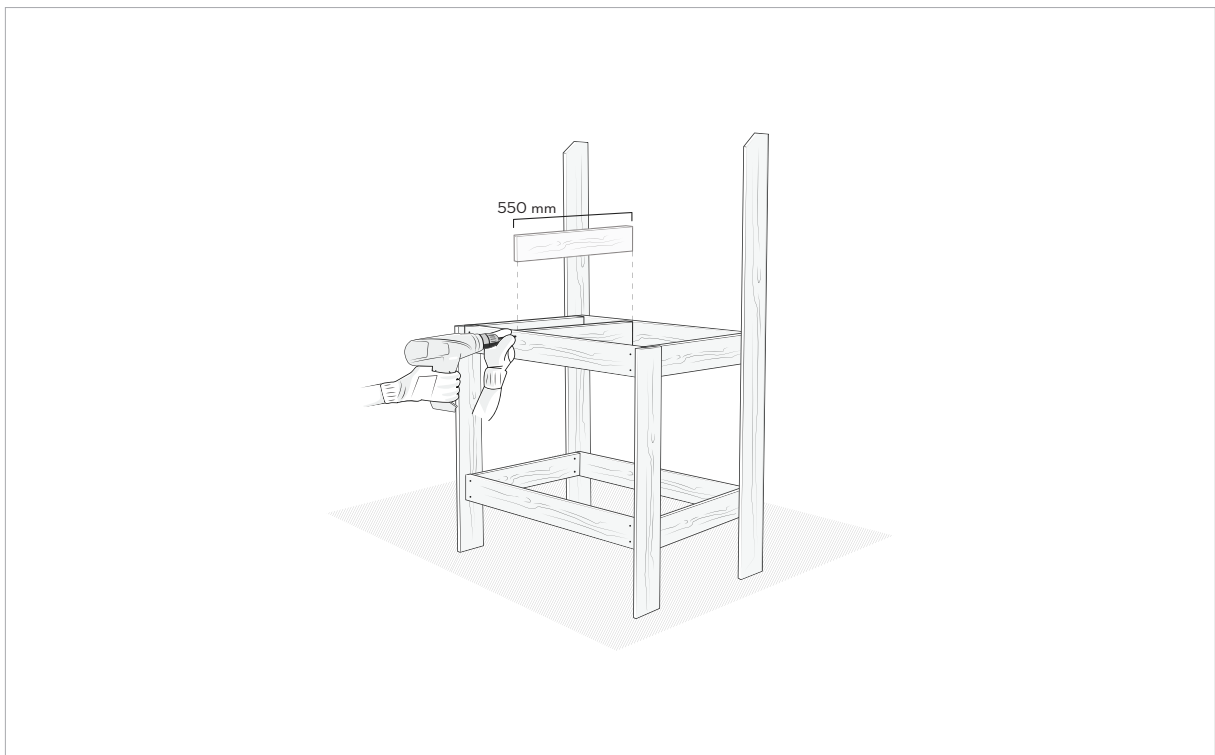


6 LATTEN VASTSCHROEVEN

Schroef de onderste latten vast met een accuschroevendraaier.

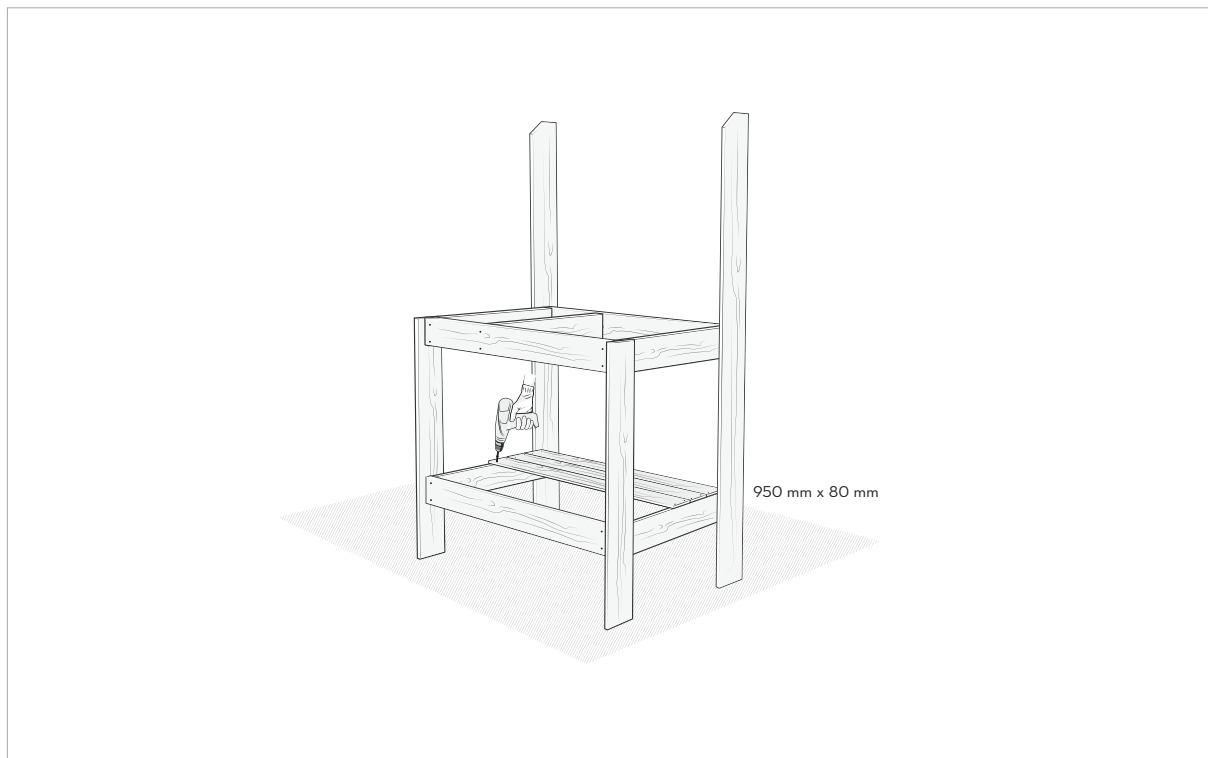


7 EERSTE ZIJWAND VASTSCHROEVEN

Schroef de eerste zijwand vast.

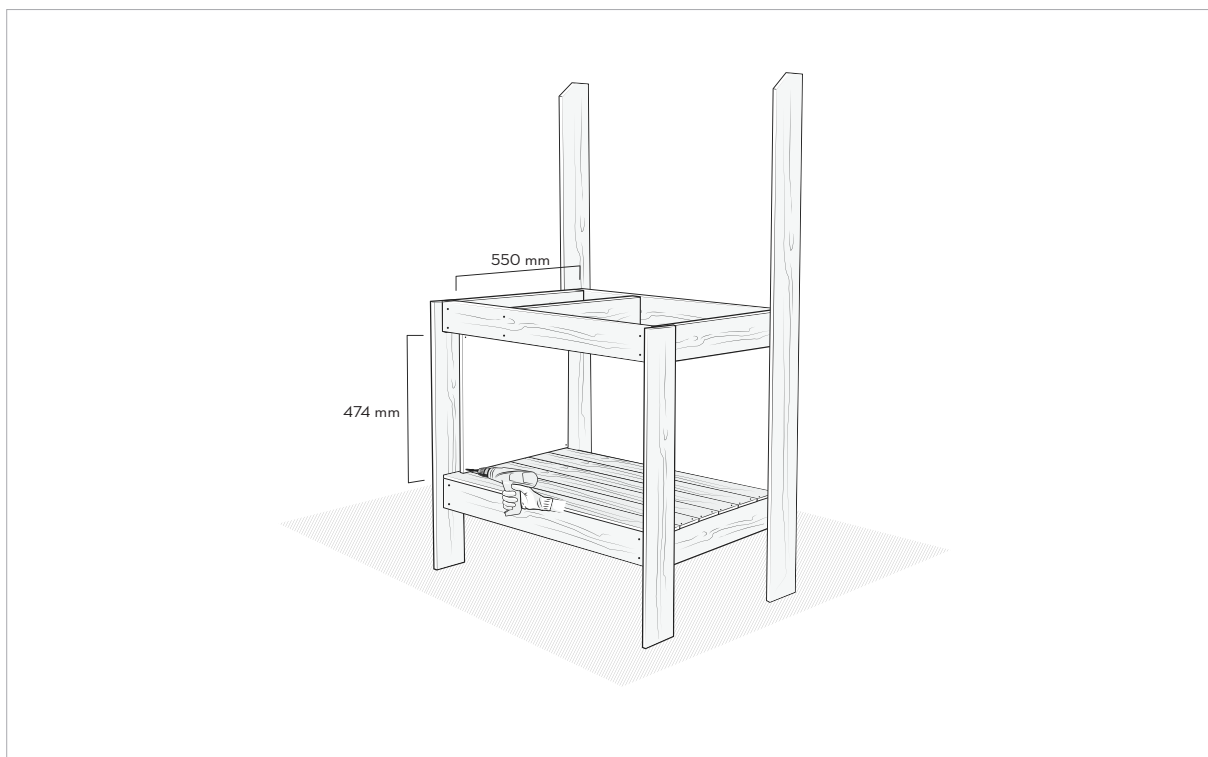


8 BODEMLAT VASTSCHROEVEN

Bevestig nu de bodemlat.

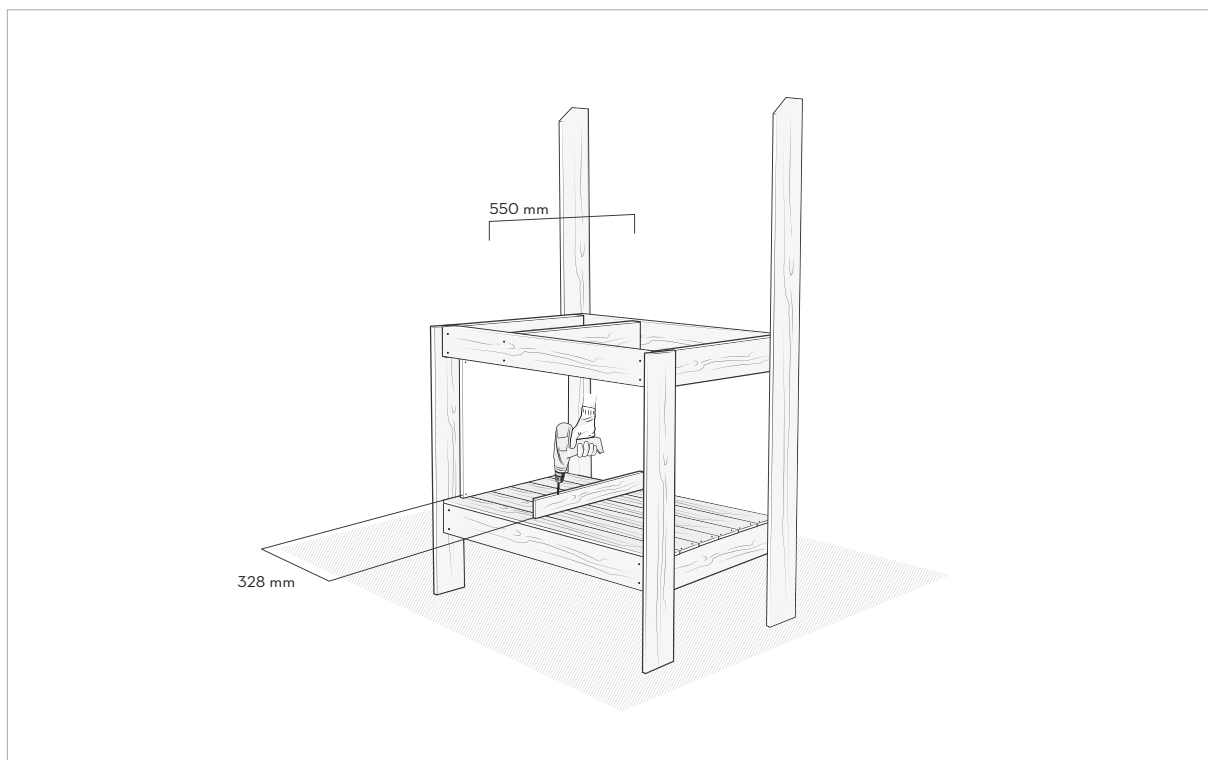


9 DE TWEDE EN DERDE ZIJWAND VASTSCHROEVEN

Vervolgens bevestig je de tweede en derde zijwand.

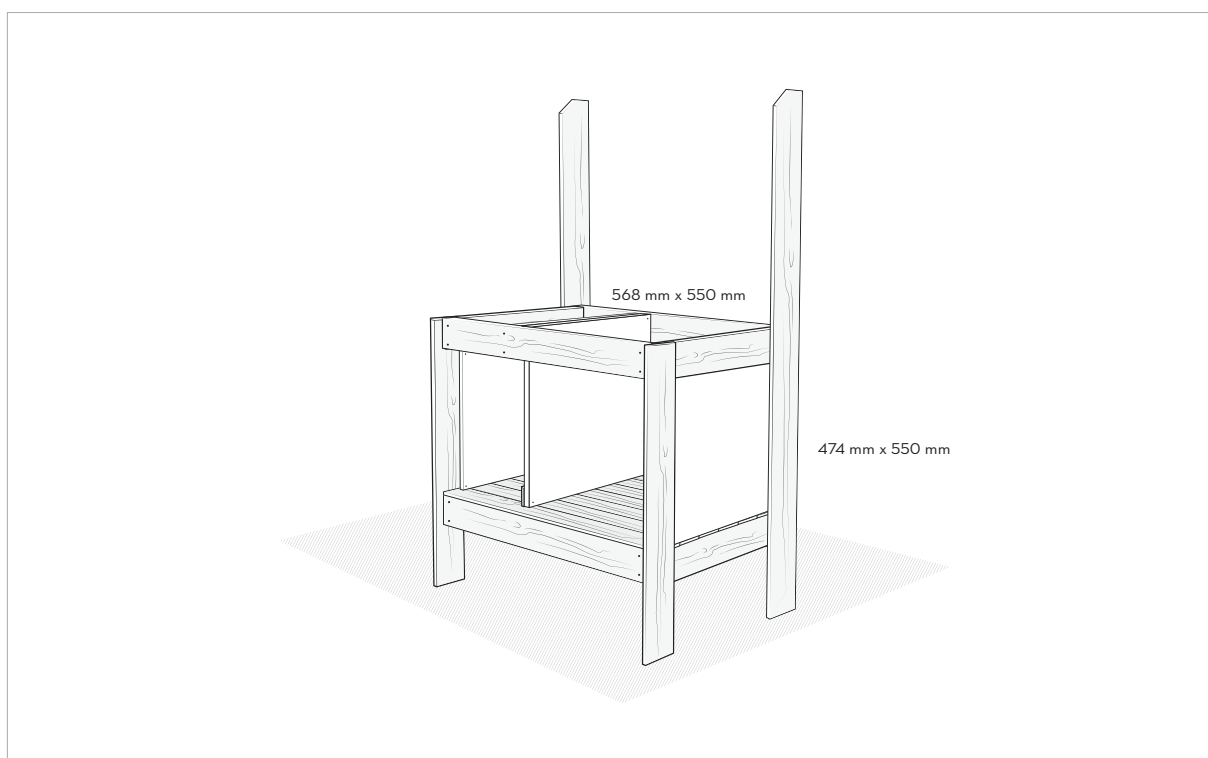


10 RAILS BEVESTIGEN

Bevestig nu de rails voor de afvalbak. Deze komt later goed van pas als je bijvoorbeeld plantenresten wilt ompotten of iets wilt weggooien. Zet vervolgens de afvalbak er op de beoogde plek in.

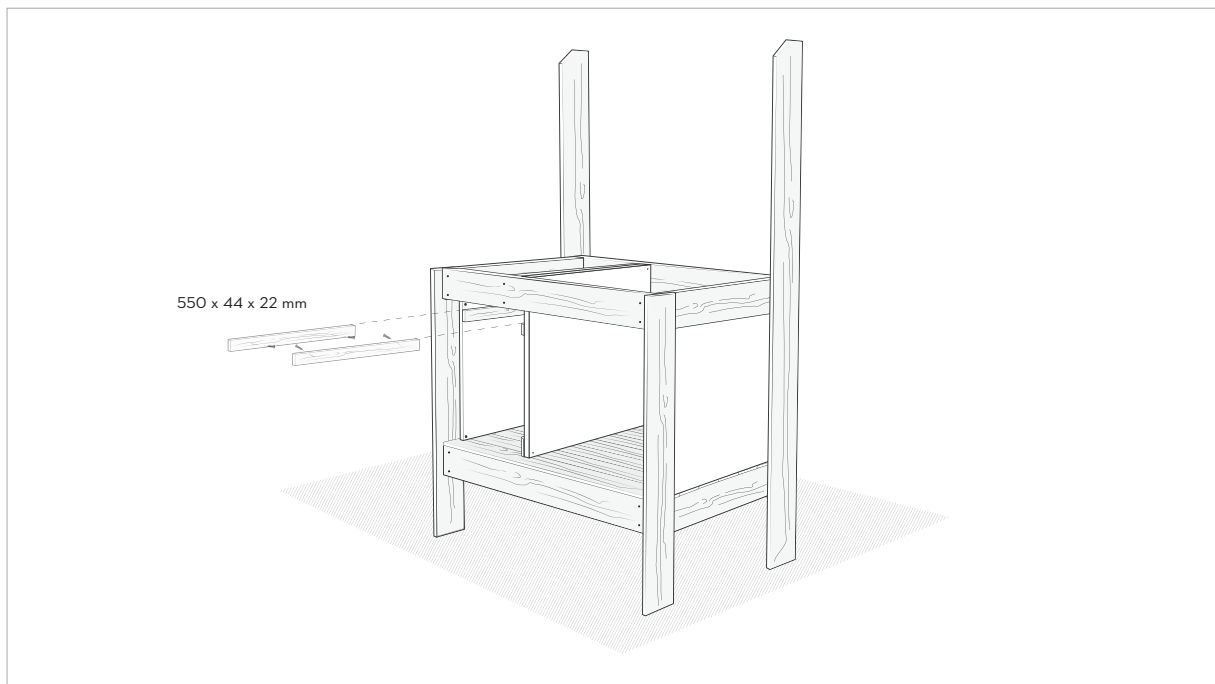


11 DEUR BEVESTIGEN

Bevestig de deur naar je zelfgebouwde plantenrek.

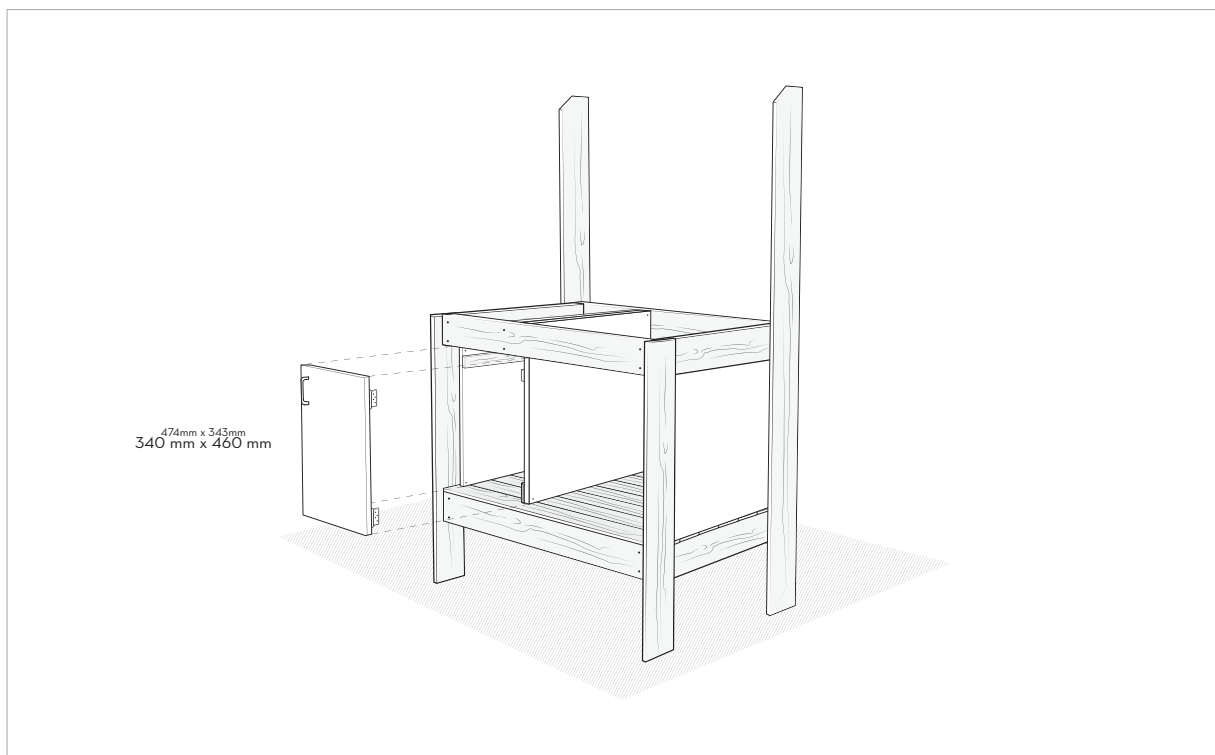


12 WERKBLAD OPSCHROEVEN

Schroef het vooraf op maat gesneden werkblad vast.

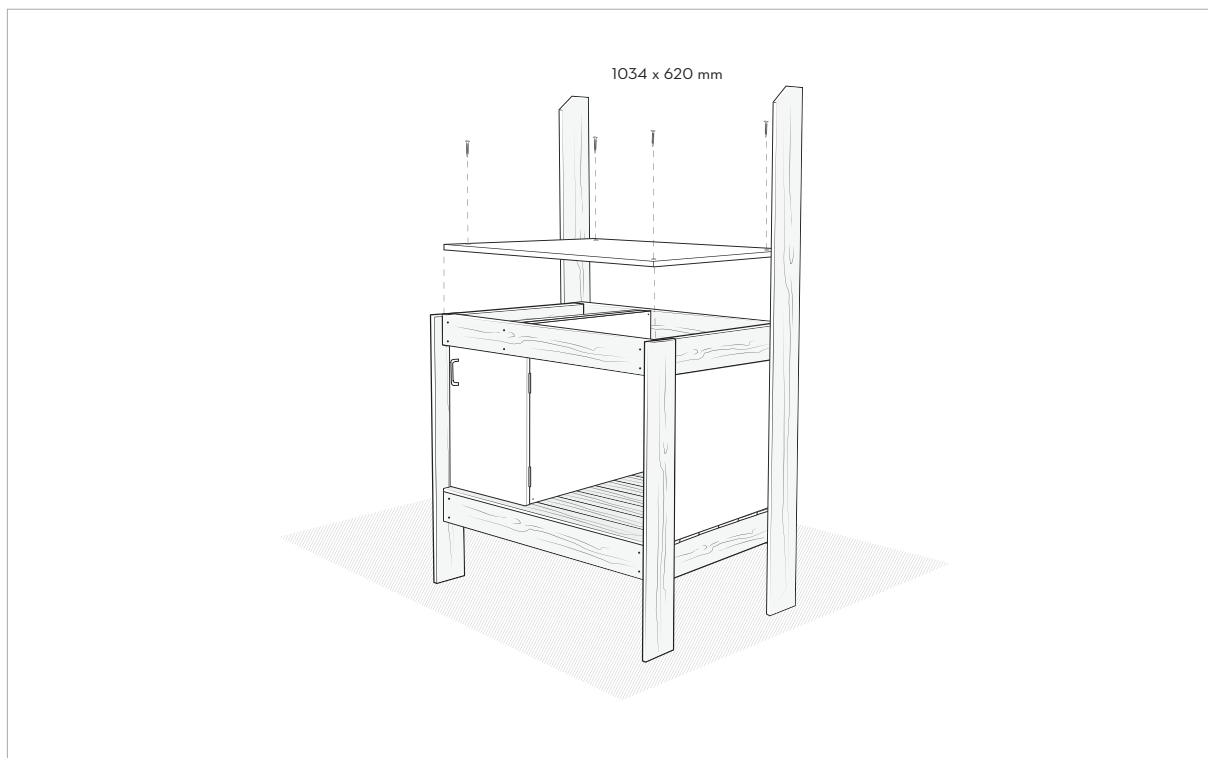


13 SCHARNIEREN VASTSCHROEVEN

Schroef de scharnieren met hoekstukken vast, zodat de hoeken als steun voor de houten plaat naar buiten kunnen worden geklapt

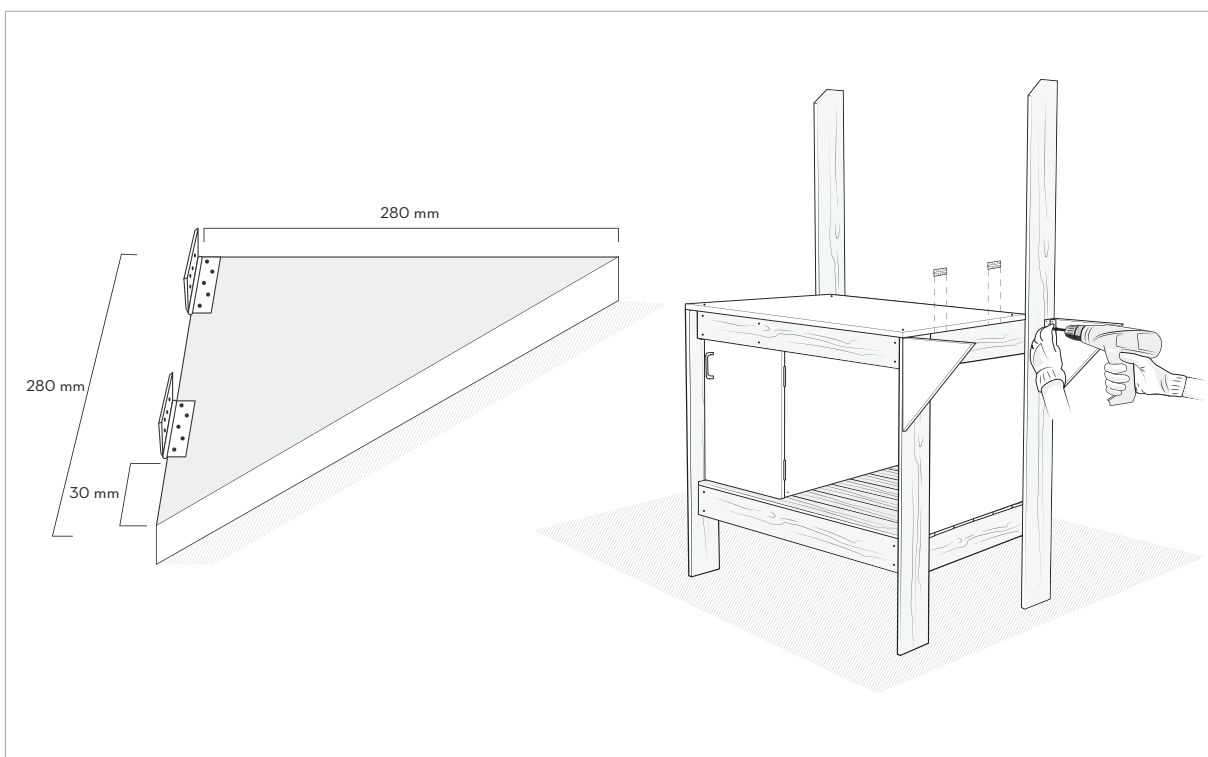


14 EXTRA BLAD BEVESTIGEN

Vervolgens heb je het extra blad nodig, dat je samen met de twee houten latten vastschroeft. Schroef ook de lat van vurenhout van 10 x 10 mm op het extra blad, zodat deze in uitgeklapte toestand horizontaal is.

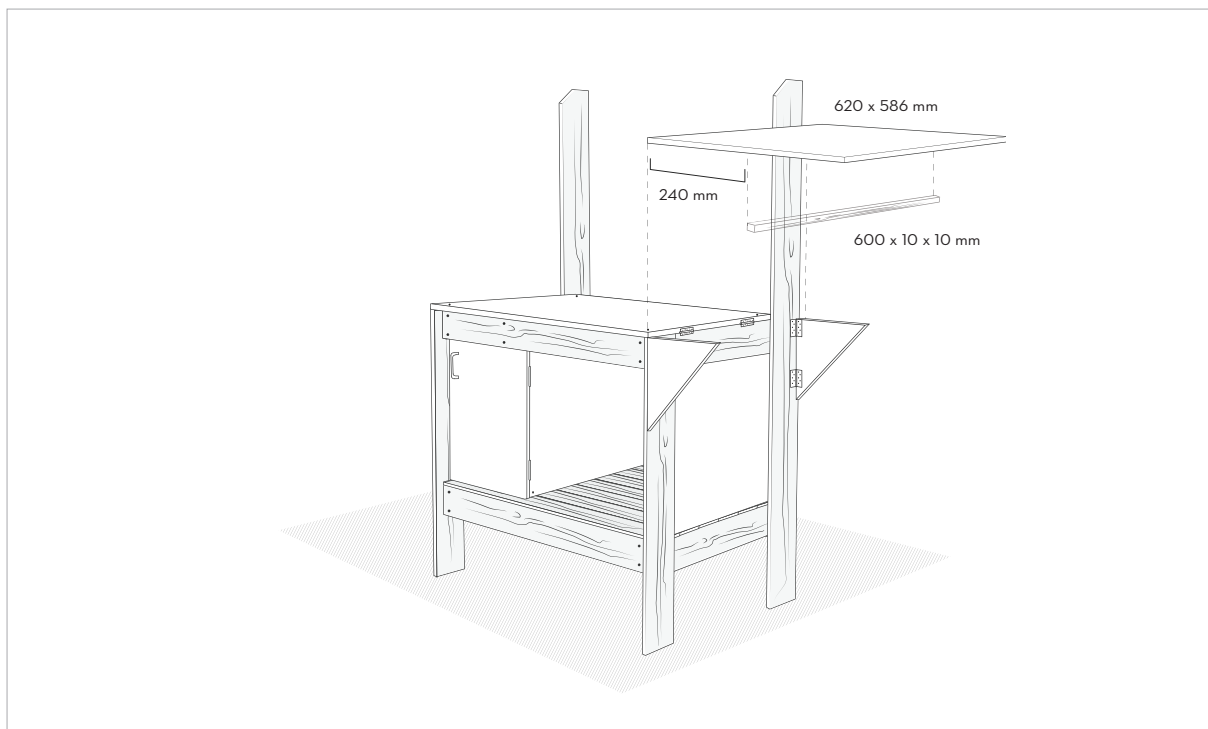

15 ONDERSTE ACHTERWAND VASTSCHROEVEN

Schroef de onderste achterwand vast.

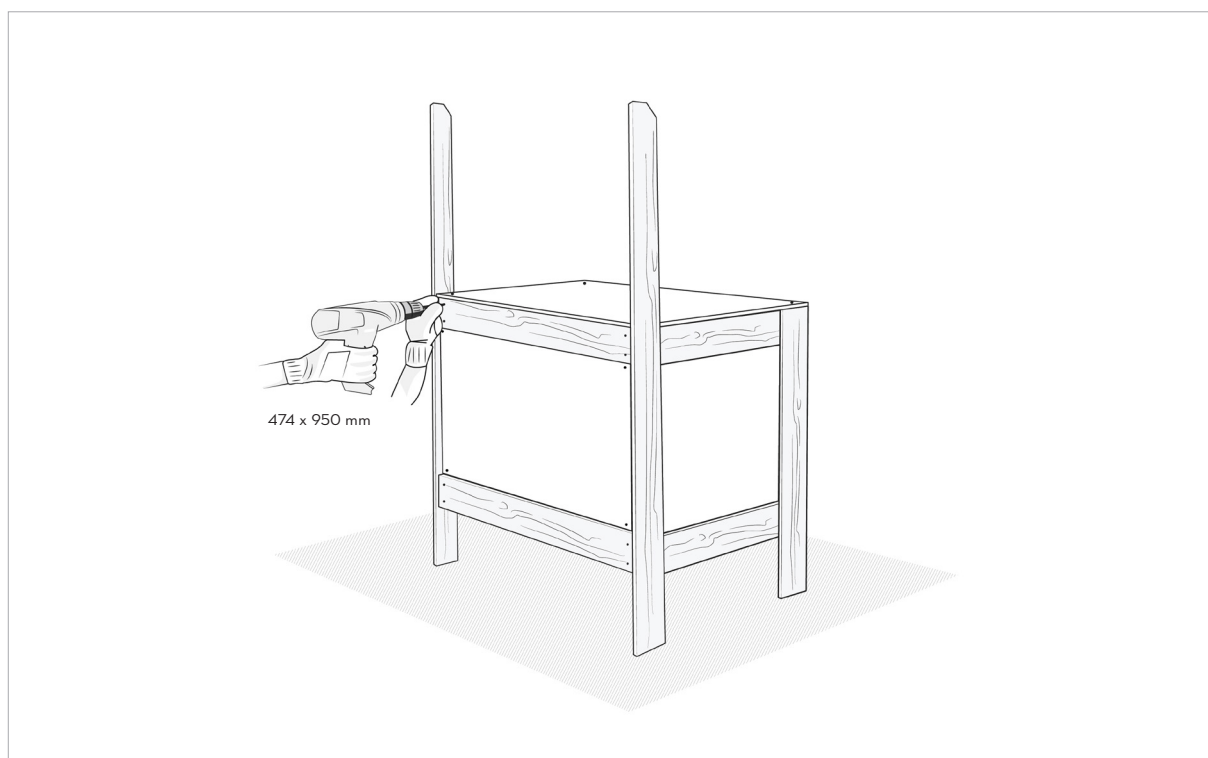

16 BOVENSTE ACHTERWAND VASTSCHROEVEN EN LEGPLANKEN AANBRENGEN

Schroef de planken voor de bovenste achterwand van je doe-het-zelf-plantenrek vast. Bevestig vervolgens de planken aan de bovenste achterwand: een praktische opbergplaats voor tuingereedschap.




17 VUILVANGER AANBRENGEN

Je bent bijna klaar. Schroef aan de linkerrand van de tafel de vuilvanger die gemaakt is van afgeschuind 44 x 22 mm hout vast. Dit voorkomt dat aarde of plantenresten van de tafel op de grond vallen.



18 OPTIONEEL: HAKEN BEVESTIGEN

Schroef aan de zijkanten haken of ogen naar keuze vast voor klein gereedschap. Zo blijft het werkblad altijd vrij wanneer je klust en heb je tegelijk al het nodige bij de hand.

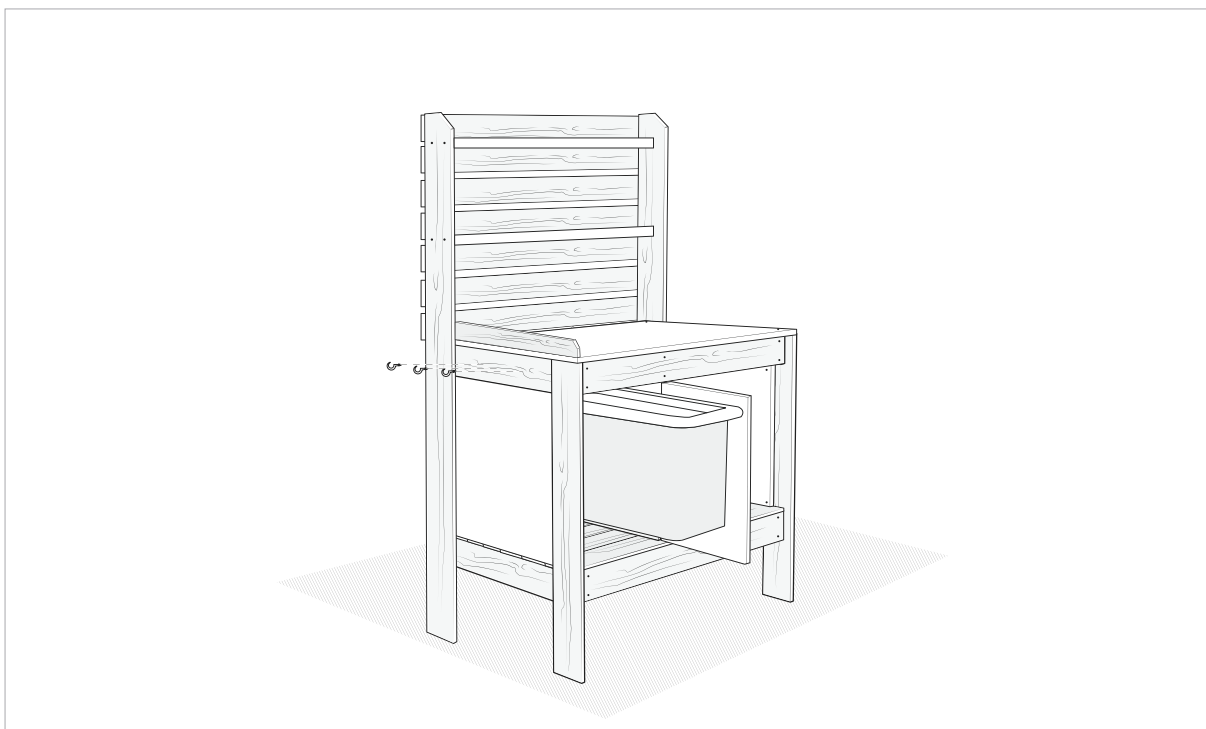

STIHL TIP

Het is raadzaam om de hoeken van de zelfgemaakte plantentafel af te ronden. Op die manier verminder je het latere risico op letsel als je tegen de plantentafel stoot. De tafel ziet er zo bovendien ook mooier uit.